

eumig®

Bedienungs- anleitung

**Bitte lesen und aufbewahren**

**Nass- und
Trockensauger
1200 W**



**Art. Nr.: 630587
Modell: JN101-20L-1200W**

Originalbetriebsanleitung


Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang / Teilebezeichnung	4
Allgemeines	5
Bedienungsanleitung lesen und Aufbewahren	5
Zeichenerklärung	5
Sicherheit	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Restrisiken	7
Allgemeine Sicherheitshinweise	7
Zusätzliche Sicherheitshinweise	8
Sicherheitshinweise für die Absaugung	8
Sicherheitshinweise für die Staubabsaugung	8
Sicherheitshinweise für die Ausblasfunktion	8
Vor Verwendung	9
Produkt und Lieferumfang prüfen	9
Gerätekopf abnehmen/aufsetzen	10
Laufrollen montieren	10
Saugschlauch/Saugrohr/Saugdüsen montieren	11
Schaumstofffilter einsetzen / entfernen (zum Nasssaugen)	12
Staubsaugerbeutel einsetzen / entfernen (zum Trockensaugen)	12
Verwendung	13
Stromanschluss herstellen	13
Ein- / Ausschalten	14
Trockensaugen	14
Spänen absaugen	15
Nasssaugen	16
Ausblasen	16
Behälter entleeren	16

Wartung, Reinigung, Lagerung und Transport.....	17
Wartung.....	17
Reinigung.....	17
Lagerung.....	18
Transport.....	18
Fehlerbehebung.....	19
Technische Daten	19
Geräuschinformationen.....	20
Recycling.....	22
Verpackung entsorgen	22
Produkt entsorgen.....	22
Garantie.....	23
Service.....	24
Konformitätserklärung.....	25

Lieferumfang / Teilebezeichnung

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Ein-/Ausschalter | 9. Kombidüse |
| 2. Saugschlauch | 10. Behälter |
| 3. Verschlusshaken | 11. Anschluß Saugschlauch |
| 4. Staubsaugerbeutel
(zum Trockensaugen) | 12. Sicherheitsschwimmerventil |
| 5. Saugrohr, 3x | 13. Filterkorb |
| 6. Fugendüse | 14. Blasanschluss |
| 7. Laufrollen, 4x | 15. Gerätekopf |
| 8. Schaumstofffilter
(zum Nasssaugen) | 16. Griff |

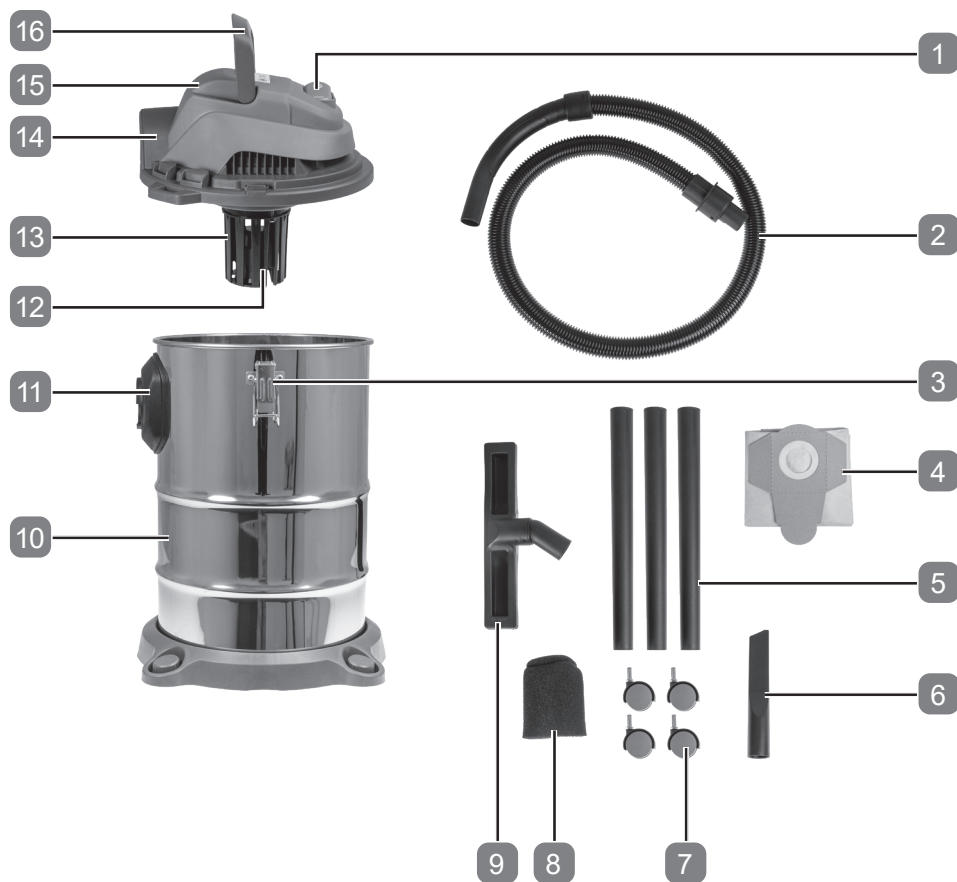

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und Aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Nass- und Trockensauger 1200 W (im Folgendem nur "Sauger" oder "Produkt" genannt). Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Verwendung und Pflege. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Achten Sie insbesondere auf die Sicherheitshinweise und Warnungen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Beschädigungen des Produkts führen. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Referenz an einem sicheren Ort auf.

Diese Betriebsanleitung ist in digitaler Form auch bei der Servicestelle des Herstellers erhältlich. Revision: ID 001 - 2021-03 - REV001

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

 WARNUNG!	Bezeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.
 VORSICHT!	Bezeichnet eine Gefährdung, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.
HINWEIS!	Warnt vor möglichen Sachschäden.
	Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zur Verwendung hin.
	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
	Das Produkt entspricht der Schutzklasse 2 (Doppelisolierung).



Verpackungsabgaben wurden vom Hersteller abgeführt.

Die Modellbezeichnung ist eine Kombination aus Buchstaben und Ziffern:

JN101-20L-1200W = Nass- und Trockensauger 1200 W

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatanwender im Hobby und Do-it-yourself-Bereich für folgende Zwecke bestimmt:

- zum Nasssaugen unter Verwendung des entsprechenden Schaumstofffilters,
- zum Trockensaugen unter Verwendung des entsprechenden Staubsaugerbeutels,
- zur Spänenabsaugung unter Verwendung des entsprechenden Staubsaugerbeutels,
- zum Ausblasen.

Alle weiteren Anwendungen sind ausdrücklich ausgeschlossen und gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Verletzungen, Verluste oder Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung entstanden sind. Mögliche Beispiele für nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung sind:

- Verwendung des Produkts für andere Zwecke, als für die es bestimmt ist.
- Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnung sowie der Montage-, Betriebs-, Wartungs-, und Pflegeanweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.
- Verwendung von Zubehör und Ersatzteilen, die nicht für dieses Produkt bestimmt sind.
- Reparatur des Produkts durch einen anderen als den Hersteller oder eine Fachkraft.
- Gewerbliche, handwerkliche oder industrielle Nutzung des Produkts.
- Bedienung oder Wartung durch Personen, die mit dem Umgang des Produkts nicht vertraut sind und/oder damit verbundene Gefahren nicht verstehen.



Verwenden Sie Zubehör entsprechend diesen Anweisungen. Fehler bei der Einhaltung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen können zu schweren Verletzungen und zum Verlust der Garantie führen. Halten Sie die geltenden lokalen oder nationalen Bestimmungen zu Verwendung dieses Produkts ein. Nehmen Sie niemals Veränderungen an dem Produkt vor. Jede Änderung an dem Produkt kann gefährlich sein und ist verboten.

Restrisiken

Trotz bestimmungsgemäßer Verwendung können nicht offensichtliche Restrisiken nicht völlig ausgeschlossen werden. Bedingt durch die Art des Produkts können folgende Gefährdungen auftreten:

- Verletzungen und Sachschäden, die durch herumfliegende Teile oder brechende Aufsätze verursacht werden,
- Gesundheitsschäden, die durch das Arbeiten mit giftigen oder gesundheitsschädlichen Materialien auftreten (z. B. Asbest).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.**
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.**
- Das Gerät darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden. Lassen Sie der Multifunktionssauger nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.**
- Ziehen Sie den Netzstecker vor Reinigung- und Wartungsarbeiten.**
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose, die mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) verbunden ist, an. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.**

Sicherheitshinweise für die Absaugung

- a) Explosive Dämpfe oder Gemische können durch die Verwirbelung im Saugluft von bestimmte Stoffe bilden.
- b) Niemals folgende Stoffe aufsaugen:
 - Stäube (Reaktive Stäube), brennbare oder explosive Flüssigkeiten und Gase.
 - In Verbindung mit sauren Reinigungsmitteln und stark alkalischen, Reaktive Stäube z.B. Aluminium, Zink, Magnesium usw.
 - Starke Säuren und Laugen, wenn unverdünnt.
 - Organische Lösungsmittel z.B. Aceton, Methanol, Ethanol, Benzin usw.

Im Zweifelsfalle ziehen Sie einen Fachmann zu Rate.

Sicherheitshinweise für die Staubabsaugung

Stäube von Materialien mit bleihaltigem Anstrich, einigen Holzarten, Mineralien und Metall können gesundheitsschädlich sein. Berühren oder Einatmen der Stäube kann allergische Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Benutzers oder in der Nähe befindlicher Personen hervorrufen. Bestimmte Stäube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als krebserregend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel).

Sicherheitshinweise für die Ausblasfunktion

Ausblasfunktion nur im freien Verwenden.

Die Ausblasfunktion nur mit einem sauberen Schlauch verwenden.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

- a) Elektrische Zuleitungen sind so zu verlegen, dass sie nicht ins Fördermedium geraten können.
- b) Der Multifunktionssauger darf nicht im Regen oder nassen Umgebungen betrieben werden.
- c) Lassen Sie den Multifunktionssauger nicht unbeaufsichtigt. Ziehen Sie bei längerer Abwesenheit den Netzstecker.
- d) Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.



Vor Verwendung

WARNUNG!

Benutzen Sie das Produkt nicht in explosionsfähiger Atmosphäre. Benutzen Sie das Produkt nur in Umgebungstemperaturen zwischen 10 - 40° C.

Trennen Sie das Produkt unbedingt von der Stromquelle, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör montieren oder wechseln und Wartungsarbeiten ausführen.

Produkt und Lieferumfang prüfen

WARNUNG!


Erstickungsgefahr! Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Folien. Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.

- Nehmen Sie das Produkt und das Zubehör aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist (siehe Kapitel "Lieferumfang / Teilebezeichnung").
 - Beachten Sie, dass sich ein Teil der Montage- und Zubehörteile im Inneren des Behälters befindet.
- Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder das Zubehör Schäden aufweisen.
- Bei Schäden oder fehlenden Teilen benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Servicestelle an den Hersteller.

Gerätekopf abnehmen/aufsetzen


Der Gerätekopf **15** ist mit zwei Verschlussshaken **3** am Behälter **10** befestigt.

- Zum Abnehmen des Gerätekopfes öffnen Sie die Verschlussshaken.
- Heben Sie den Gerätekopf am Handgriff **16** nach oben ab.
- Zum Aufsetzen setzen Sie den Gerätekopf wieder auf den Behälter und verschließen die Verschlussshaken.
- Achten Sie beim Aufsetzen des Gerätekopfes auf ein korrektes Einrasten der Verschlussshaken.

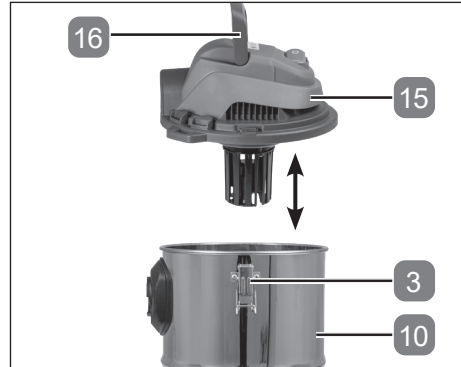



Laufrollen montieren

- Heben Sie den Gerätekopf **15** vom Behälter **10** (siehe Kapitel "Gerätekopf abnehmen/aufsetzen").
- Drehen Sie den Behälter auf den Kopf.
- Setzen Sie die Laufrollen **7** auf die dafür vorgesehenen Laufrollenaufnahmen **A**.
- Drücken Sie die Laufrollen mit leichtem Druck in die Laufrollenaufnahme.
- Kontrollieren Sie durch leichtes ziehen an den Laufrollen ob diese sicher in den Laufrollenaufnahmen sitzen.
- Drehen Sie den Behälter in seine ursprüngliche Position zurück.
- Überprüfen Sie ob der Behälter in der Waage ist


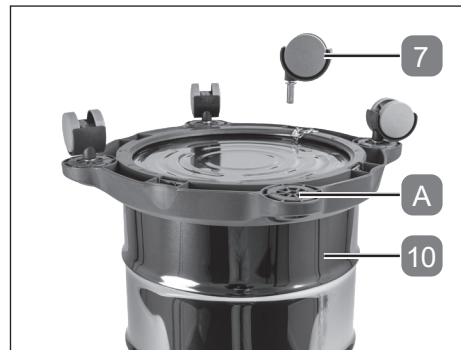


Saugschlauch/Saugrohr/Saugdüsen montieren

- Stecken Sie den Anschlussadapter **B** des Saugschlauches **2** in den Anschluß Saugschlauch **11** am Behälter **1**.
- Wenn Sie den Sauger zum Ausblasen verwenden möchten stecken Sie den Anschlussadapter des Saugschlauches in den Anschluss Ausblasen **14**.
 - Achten Sie darauf dass die Pins des Anschlussadapters in die Vertiefungen am Anschluss für den Saugschlauch einrasten.
- Drehen Sie den Anschlussadapter im Uhrzeigersinn um selbigen zu sichern.
- Ziehen Sie leicht am Anschlussadapter um einen sicheren Sitz zu kontrollieren.

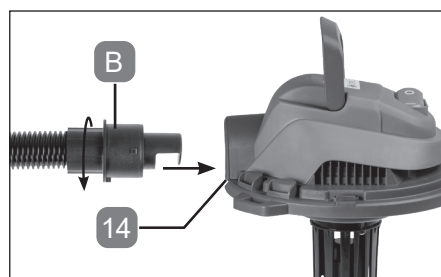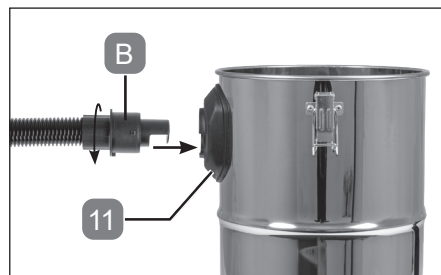

- Stecken sie die Saugrohre **5** ineinander.
- Stecken Sie eine der beiden offenen Seiten des Saugrohrs auf die Verjüngung des Saugschlauches.
- Wählen Sie die geeignete Düse für Ihren Arbeitsgang (Kombidüse **9** oder Fugendüse **6**).
- Stecken Sie die Düse auf das offene Ende des Saugrohrs.

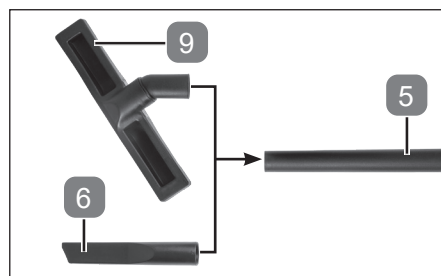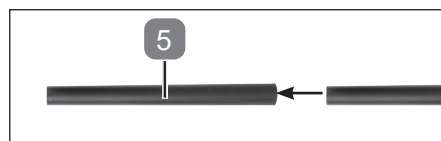


Wahl der geeigneten Düse:


- Die Kombidüse **9** ist zum Absaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten auf mittleren bis großen Flächen geeignet.
- Die Fugendüse **6** ist zum Absaugen von Feststoffen in nicht gut zugänglichen Bereichen geeignet.

Schaumstofffilter einsetzen / entfernen (zum Nasssaugen)

- Heben Sie den Gerätekopf **15** vom Behälter **10** (siehe Kapitel "Gerätekopf abnehmen/aufsetzen").
- Entfernen Sie gegebenenfalls den Staubsaugerbeutel (siehe Kapitel "Staubsaugerbeutel einsetzen / entfernen").
- Ziehen Sie den Schaumstofffilter **8** über den Filterkorb **13**. Zum entfernen ziehen Sie den Schaumstofffilter wieder vom Filterkorb ab.

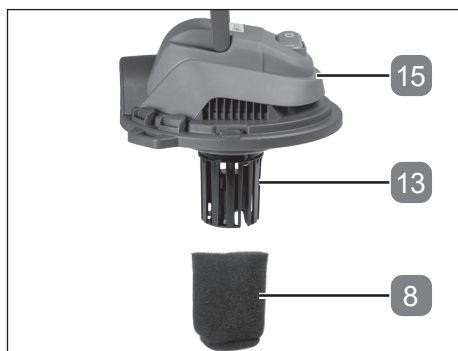**Staubsaugerbeutel einsetzen / entfernen (zum Trockensaugen)**

- Heben Sie den Gerätekopf **15** vom Behälter **10** (siehe Kapitel "Gerätekopf abnehmen/aufsetzen").
- Schieben Sie den Staubsaugerbeutel **4** mit der Öffnung über die Innenseite des Anschluss Saugschlauch **11**.

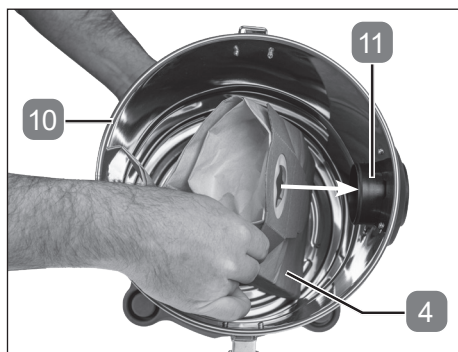

Verwendung

Stromanschluss herstellen

- Den Sauger nur über eine Steckdose mit ordnungsgemäß angeschlossener Erdung anschließen.
- Der Sauger ist für den Betrieb mit Einphasen-Wechselstrom 220-240 V~ / 50/60 Hz gebaut und ist schutzisoliert. Prüfen Sie, ob die vorhandene Netzspannung mit der auf dem Typenschild dem Winkelschleifer übereinstimmt.
- Achten Sie, dass kein Wasser in die Nähe von elektrischen Teilen des Saugers, sowie an Personen die sich im Arbeitsbereich befinden, gelangt.

Beachten Sie:

- Wenn der Arbeitsbereich nicht in der Nähe der Steckdose liegt, können Sie ein Verlängerungskabel verwenden. Dabei muss der Querschnitt des Verlängerungskabels mindestens 1,5 mm² betragen. Lassen Sie sich ggf. beim Kauf im Fachhandel beraten.
- Halten Sie das Verlängerungskabel so kurz wie möglich.
- Achten Sie darauf, dass das Verlängerungskabel keine Stolperfalle darstellt.

Ein- / Ausschalten

Einschalten:

- Ein-/Aus-Schalter **1** in Position "I" drücken.

Ausschalten:

- Ein-/Aus-Schalter in Position "O" drücken.



Der Sauger hat ein Sicherheitsschwimmerventil **12** um die Saugfunktion bei Kippen abzuschalten.

Um ihn wieder einzuschalten müssen Sie zuerst den Ein-/Ausschalter in Position "O" drücken und anschließend wieder einschalten.

Trockensaugen

- Setzen Sie den Stabsaugerbeutel ein (siehe Kapitel "Stabsaugerbeutel einsetzen / entfernen")
- Wählen Sie die für Ihren Arbeitsvorgang passende Düse (siehe Kapitel "Saugschlauch/Saugrohr/Saugdüsen montieren").
- Schalten Sie den Sauger ein (siehe Kapitel "Ein- / Ausschalten").
- Führen Sie die Düse ohne Druck über gewünschte Fläche.
- Schalten Sie den Sauger nach Benutzung des Arbeitsvorgangs wieder ab.



Spänen absaugen

WARNUNG!

Manche Werkstoffe sind gesundheitsgefährdend. Das Sägen von gesundheitsgefährdenden Werkstoffen und Materialien, wie z. B. Asbest, ist mit dieser Säge nicht zulässig.

Stäube von Materialien mit bleihaltigem Anstrich, einigen Holzarten, Mineralien und Metall können gesundheitsschädlich sein. Berühren oder Einatmen der Stäube kann allergische Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Benutzers oder in der Nahe befindlicher Personen hervorrufen. Bestimmte Stäube, wie Eichen- oder Buchenstaub, gelten als krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel).

- Benutzen Sie möglichst eine Staubabsaugung.
- Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
- Tragen Sie möglichst eine Atemschutzmaske (Filterklasse P2).
- Beachten Sie die in Ihrem Land gültigen Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien.
- Setzen Sie den Stabsaugerbeutel ein (siehe Kapitel "Stabsaugerbeutel einsetzen / entfernen")
- Stecken Sie die Verjüngerung des Saugschlauchs  auf den Staubabsaugstutzen des Saugers.
 - Gegebenenfalls ist ein Zwischenstück/Adapter notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Schalten Sie den Sauger ein (siehe Kapitel "Ein- / Ausschalten").
- Starten und benutzen Sie den Sauger.
- Schalten Sie den Sauger nach Benutzung des Arbeitsvorgangs wieder ab.

Nasssaugen

- Entfernen Sie gegebenenfalls den Stabsaugerbeutel **4** und ziehen Sie den Schaumstofffilter **8** über den Filterkorb **13** (siehe Kapitel "Schaumstofffilter einsetzen / entfernen")
- Wählen Sie die für Ihren Arbeitsvorgang passende Düse (siehe Kapitel "Saugschlauch/Saugrohr/Saugdüsen montieren").
- Schalten Sie den Sauger ein (siehe Kapitel "Ein- / Ausschalten").
- Führen Sie die Düse ohne Druck über gewünschte Fläche.
 - Halten Sie die Düse stets etwas unter Wasser um einen Trockenlauf zu vermeiden.
 - Schalten Sie den Sauger umgehend aus wenn keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist.
- Schalten Sie den Sauger nach Benutzung des Arbeitsvorgangs wieder ab

Ausblasen

- Stecken Sie den Anschlussadapter des Saugschlauches in den Anschluss Ausblasen **14** (siehe Kapitel "Saugschlauch/Saugrohr/Saugdüsen montieren").
- Schalten Sie den Sauger ein (siehe Kapitel "Ein- / Ausschalten").
- Führen Sie die Düse ohne Druck über gewünschte Fläche.
- Schalten Sie den Sauger nach Benutzung des Arbeitsvorgangs wieder ab.

Behälter entleeren

- Nehemen Sie den Gerätekopf **15** ab (siehe Kapitel "Gerätekopf abnehmen/ aufsetzen").
- Im Falle des Trockensaugens / Verwendung als Spänenabsaugung entnehmen und entsorgen Sie den Staubsaugerbeutel **4**.
 - Setzen Sie anschließend einen neuen, leeren Staubsaugerbeutel ein.
- Im Falle des Nasssaugens entleeren Sie den Behälter **10**.
- Setzen Sie den Gerätekopf wieder auf.

Wartung, Reinigung, Lagerung und Transport

WARNUNG!

Ziehen Sie den Netzstecker vor jeglicher Einstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung.

Wartung

Das Produkt ist weitgehend wartungsfrei.

Verwenden Sie nur Ersatzteile / Zubehör vom Hersteller bzw. von ermächtigten Fachwerkstätten.

Reparaturen dürfen nur von Sachkundigen oder in einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Sachkundige sind Personen mit entsprechender Fachausbildung und Erfahrung, die Anforderungen an die Konstruktion und Gestaltung des Produkts kennen und sich auf die Sicherheitsbestimmungen verstehen.

Reinigung

VORSICHT!

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Innere des Gerätekopfs  gelangen.

- Reinigen Sie das Produkt sowie die Innenseite des Behälters mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe und/oder kratzende Reinigungs- oder Lösungsmittel. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.
- Sorgen Sie dafür, dass die Lüftungsschlitze offen bleiben.
- Reinigen Sie das Behälter (Innen und Außen) regelmäßig mit einem weichen Tuch.

Reinigung des Filterkorbes

- Reinigen Sie den Filterkorb **13** regelmäßig indem Sie ihn vorsichtig abklopfen und mit einer feinen Bürste oder einem Handfeger säubern.

Reinigung des Schaumstofffilters

- Reinigen Sie den Schaumstofffilter **8** mit etwas Schmierseife unter fließendem Wasser und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

Lagerung

- Reinigen Sie das Produkt vor der Lagerung (siehe Kapitel "Reinigung").
- Bei Nichtgebrauch lagern Sie das Produkt an einem sicheren, kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort, in der Originalverpackung außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lagern Sie das Produkt bei einer Umgebungstemperatur von 0 - 40° C.

Transport

- Tragen Sie das Produkt stets am dafür vorgesehenen Handgriff.
- Transportieren Sie das Produkt vor Stößen und Vibrationen geschützt und in der Originalverpackung.



Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursachen	Behebung
Sauger läuft nicht	Sauger nicht angesteckt	Steckdose und Sicherung der Stromversorgung überprüfen. Netzkabel und Netzstecker des Gerätes überprüfen.
	Sauger nicht eingeschalten	Gerät einschalten.
Sauger läuft, aber Gerät saugt nicht	Behälter / Staubsaugerbeutel voll	Entleeren Sie den Behälter. Tauschen Sie den Staubsaugerbeutel aus
	Blockade im Saugrohr / Saugschlauch	Entfernen Sie das Saugrohr und den Saugschlauch. Kontrollieren Sie diesen auf eine Blockade und entfernen Sie diese.
	Sauger umgekippt	Schalten Sie den Sauger aus. Stellen Sie den Sauger auf und schalten ihn wieder ein.

Technische Daten

Modell	JN101-20L-1200W
Netzspannung	220-240 V ~ / 50/60Hz
Nennleistung	1200 W
Behältervolumen	20 l
Saugleistung	≥ 16 KPa
Luftstrom	28 l/s
IP	IPX4
Gewicht ohne Zubehör	ca. 3,8 kg
Schutzklasse	II

Geräuschinformationen

Gemessen gemäß EN 62841. Das Geräusch am Arbeitsplatz kann 85 dB (A) überschreiten, in diesem Fall sind Schutzmaßnahmen für den Benutzer erforderlich (geeigneten Gehörschutz tragen).

Schalldruckpegel:	$L_{pA} = 78 \text{ dB(A)}$
Unsicherheit:	$K = 3 \text{ dB(A)}$

Der angegebene Geräuschemissionswert sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Geräuschemissionswert können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

WARNUNG!

Die Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Saugers von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der der Sauger verwendet wird.

- Befindet sich das Produkt in einem guten Zustand bzw. wurde er ordnungsgemäß gewartet.
- Wie und für welches Material wird das Produkt verwendet.
- Verwendung des richtigen Zubehörs und dessen einwandfreier Zustand.
- Fester Halt des Produkts durch den Anwender.
- Wird das Produkt, wie in dieser Anleitung beschrieben, bestimmungsgemäß verwendet.

** WARNUNG!**

Sicherheitsmaßnahmen sind zum Schutz des Bedieners festzulegen, die auf einer Abschätzung der Schwingungsbelastung während der tatsächlichen Benutzungsbedingungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Je nach Art der Anwendung bzw. der Benutzungsbedingungen sind zum Schutz des Anwenders folgende Sicherheitsmaßnahmen zu treffen:

- Verwenden Sie nur einwandfreies Zubehör.
- Pflegen und warten Sie das Produkt entsprechend dieser Anleitung.
- Vermeiden Sie, das Produkt bei einer Temperatur unter 10°C und über 40° C zu verwenden.

Recycling

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Produkt entsorgen



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr. Entsorgen Sie auch die Produktverpackung umweltgerecht in den bereitgestellten Sammelbehältern.



Garantie

Garantie der Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 3-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten.

Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung,

Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.

Service

AT

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
E-Mail: service@walteronline.com
Tel.: 00800 925 837 88

DE

Walter Service Deutschland
E-Mail: service@walteronline.com
Tel.: 00800 925 837 88

Lieferant

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstraße 9
5081 Anif, Österreich



www.walteronline.com/service

**ORIGINAL EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Wir (4) erklären ausdrücklich und in eigener Verantwortung, dass der Gegenstand (1) dieser Deklaration allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union (2) entspricht. Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen (3).
Technische Unterlagen erhältlich bei: (4).

(1)	(2)	(3)
Nass- und Trockensauger 1200 W - 18-00002 - 2021-03 Mod.: JN101-20L-1200W	2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU+(EU)2015/863	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+ A1:2019+A14:2019; EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013; EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 50581:2012;

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

(4)
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH Gewerbeparkstr. 9, A-5081, Anif, Austria



Christian Huber, MA
Product Manager
Anif, 04.02.2021



WALTER Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif
AUSTRIA

Copyright Walter Werkzeuge Salzburg GmbH 2021. All rights reserved.