

WALTER®

Quality since 1919

Bedienungs- anleitung

DE



Bitte lesen und aufbewahren

Werk- und Spanntisch




Art. Nr.: 610932

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	3
Teilebezeichnung	4
Allgemeines	5
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	5
Zeichenerklärung.....	5
Sicherheit	6
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	6
Sicherheitshinweise.....	7
Vor Verwendung	8
Spanntisch und Lieferumfang prüfen.....	8
Montage.....	8
Aufstellen.....	10
Verwendung	11
Wartung, Reinigung, Lagerung und Transport	12
Wartung.....	12
Reinigung.....	12
Lagerung.....	12
Transport.....	12
Technische Daten	13
Recycling	13
Verpackung entsorgen.....	13

Lieferumfang

1. Tischplatte (2x)
2. Querverstrebung (2x)
3. Fußgestell (2x)
4. Auflage für Tischplatte (2x)
5. Gummischutz (4x)
6. Spannbacken (4x)
7. Schraube 4 mm (16x)
8. Mutter M6 (8x)
9. Beilagscheibe 13 mm (8x)
10. Schraube M6 (8x)
11. Mutter M8 (4x)
12. Beilagscheibe 16 mm (8x)
13. Sechskantschraube M8 (4x)

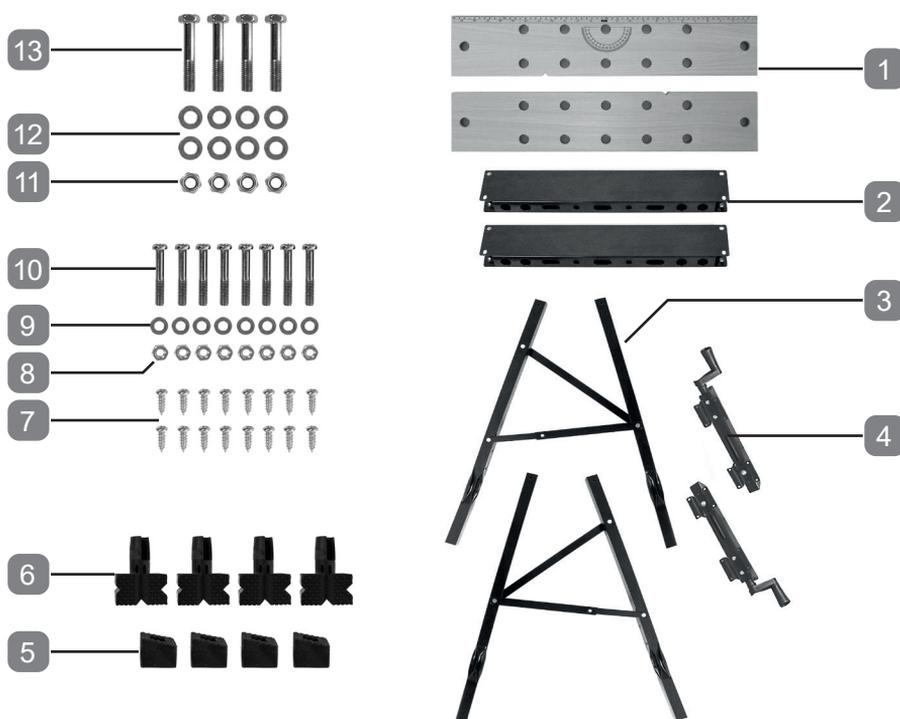

Teilebezeichnung

- A. Tischplatte
- B. Spannbacken
- C. Auflagen für Tischplatte
- D. Gummischutz
- E. Querverstrebung
- F. Fußgestell
- G. Kurbel



Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Werk- und Spanntisch (im Folgendem nur Spanntisch genannt). Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Verwendung und Pflege. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Spanntisch verwenden. Achten Sie insbesondere auf die Sicherheitshinweise und Warnungen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Beschädigungen des Spanntisches führen. Wenn Sie den Spanntisch an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Referenz an einem sicheren Ort auf.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Spanntisch oder auf der Verpackung verwendet.

 VORSICHT!	Bezeichnet eine Gefährdung, die, wenn sie nicht vermeiden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.
	Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen zum zusammenbau oder zur Verwendung hin.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Spanntisch ist für den Privatgebrauch konstruiert worden und für folgende Einsatzzwecke im Hobby- und DIY Bereich vorgesehen:

- zum einfachen und sicheren Einspannen von Werkstücken

Der Spanntisch darf nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Sicherheitshinweisen in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. Jede weitere, darüber hinausgehende Verwendung ist verboten. Der Spanntisch ist nur für den Hobby- und DIY-Bereich und nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert worden. Ein solcher Einsatz kann Schäden am Gerät verursachen und zum Garantieverlust führen. Weder der Produzent noch der Händler übernimmt die Verantwortung für Schäden, Verluste oder Verletzungen, welche aus der falschen Verwendung des Spanntisches resultieren. Beispiele für die missbräuchliche Verwendung sind insbesondere:

- Eine Verwendung welche über die angegebene bestimmungsgemäße Verwendung Zweck hinausgeht.
- Die Nichtbeachtung der Sicherheits-, Montage-, Bedienungs-, Reinigungs- und Wartungshinweisen in dieser Bedienungsanleitung.
- Die Nichtbeachtung der geltenden Gesundheits-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, welche die Verwendung dieses Spanntisches betreffen.
- Die Verwendung von Zubehör oder Ersatzteilen, welche nicht für dieses Spanntisches geeignet sind.
- Veränderungen am Spanntisch.
- Die gewerbliche oder sonstige übermäßige Verwendung.

Wer diesen Spanntisch verwendet oder wartet, muss mit diesen Anweisungen vertraut und sich über mögliche Gefahren bewusst sein. Dies Spanntisch darf nur von einer kompetenten Person verwendet werden - im Zweifelsfall lassen Sie sich von einem Experten beraten.

Nichtbeachtung der Sicherheits-, Montage- und Bedienungshinweise bei der Verwendung dieses Spanntisches zählt als missbräuchliche Verwendung. Alle anzuwendenden Gesundheits- und Sicherheitsregularien müssen eingehalten werden. Alle weiteren anzuwendenden regionalen und nationalen Gesetze müssen eingehalten werden. Der Spanntisch darf nicht

verändert werden. Jede vorgenommene Veränderung erhöht das Risiko einer Verletzung oder von Sachschäden.

Sicherheitshinweise

- a) **Kontrollieren Sie den Spanntisch auf eventuelle Beschädigungen bevor Sie diesen benutzen. Ein defekter Spanntisch darf nicht mehr benutzt werden.**
- b) **Stellen Sie Ihren klappbaren Spanntisch auf einen stabilen und geraden Untergrund.**
- c) **Stellen Sie sicher, dass die Gelenkverstreben des Klappsystems vollständig gestreckt sind, bevor Sie mit dem Spanntisch arbeiten.**
- d) **Achten Sie darauf, dass Ihr Spanntisch gerade steht bevor Sie anfangen damit zu arbeiten.**
- e) **Überlasten Sie den Spanntisch nicht.**
- f) **Sorgen Sie für einen sicheren Stand. Nicht überstrecken.**
- g) **Der Spanntisch sollte nur während der Arbeit und nicht durchgehend belastet werden.**
- h) **Achten Sie darauf, dass Sie beim Aufstellen des Spanntisches nicht Ihre Finger in das Klappsystem einklemmen.**
- i) **Der Spanntisch ist nicht als Trittleiter/Gerüstbock geeignet.**

Vor Verwendung

Spanntisch und Lieferumfang prüfen


- Nehmen Sie den Spanntisch und das Zubehör aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist (siehe Kapitel "Lieferumfang / Teilebezeichnung").
- Kontrollieren Sie, ob der Spanntisch oder das Zubehör Schäden aufweisen.
- Bei Schäden oder fehlenden Teilen benutzen Sie den Spanntisch nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Servicestelle an den Hersteller.

Montage




Erforderliche Werkzeuge: Sechskantschlüssel (10/13 mm), Kreuzschlitzschraubendreher (beide nicht im Lieferumfang enthalten).


- Schrauben Sie die Auflagen für die Tischplatte **4** mittels der M8 Schrauben **13**, Beilagscheiben **12** und Muttern **11** an das Fußgestell **3**. Achten Sie darauf, dass die Kurbeln **4** zum Öffnen bzw. Schließen der Tischplatte nach vorne zeigen.

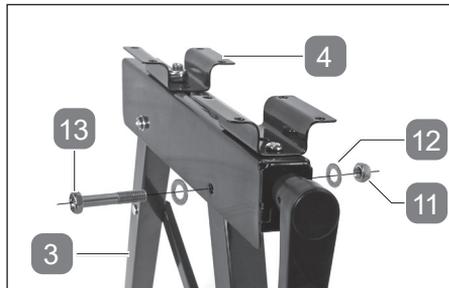


- Befestigen Sie die Querverstreibungen **2** mittels der M6 Schrauben **10**, Beilagscheiben **9** und Muttern **8** am Fußgestell.

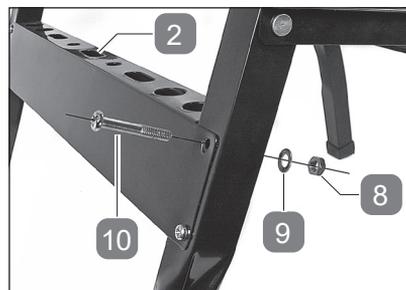


- Die Tischplatte **1** wird mit den Schrauben **7** auf die Auflage für die Tischplatte **4** festgeschraubt.

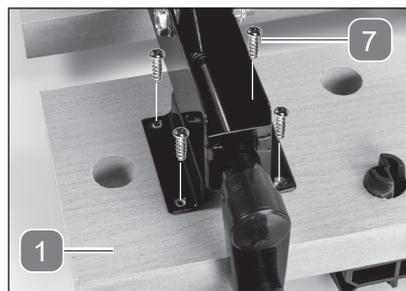

- Stecken Sie den Gummischutz **5** auf die Fußgestelle. Die hohe Seite des Gummischutzes muss nach außen zeigen

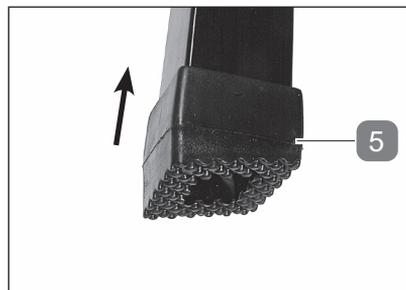

- Stecken Sie die Spannbacken **6** in die dafür vorgesehenen bzw. gewünschten Öffnungen der Tischplatte.

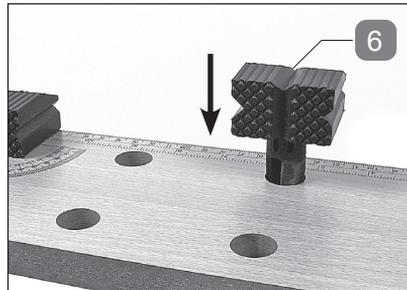

Aufstellen

⚠ VORSICHT!

Achten Sie darauf, dass Sie beim Aufstellen des Spanntisches nicht Ihre Finger in das Klappsystem einklemmen.

- Klappen Sie die Standfüße vollständig auseinander und drücken Sie die Sicherheitspreizbügel ganz nach unten.




Verwendung

- Mit den Kurbeln können Sie den Spanntisch öffnen bzw. schließen um die gewünschte Arbeitsfläche zu erhalten bzw. das gewünschte Werkstück entsprechend einzuspannen.



- Es können auch konische Werkstücke bis zu einem Winkel von max. 10° eingespannt werden.

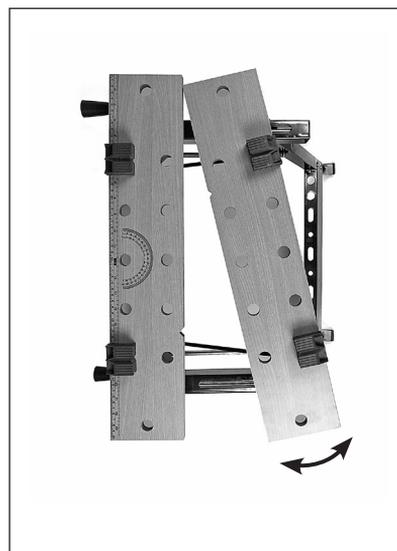

Wartung, Reinigung, Lagerung und Transport

Wartung

Der Spanntisch ist grundsätzlich wartungsfrei.

Verwenden Sie nur Ersatzteile / Zubehör vom Hersteller bzw. von ermächtigten Fachwerkstätten. Reparaturen dürfen nur von Sachkundigen oder einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Sachkundige sind Personen mit entsprechender Fachausbildung und Erfahrung, die Anforderungen an die Konstruktion und Gestaltung des Spanntisches kennen und sich auf die Sicherheitsbestimmungen verstehen.

Reinigung

- Der Spanntisch sollte von Öl, Schmierfett und Staub freigehalten werden.
- Reinigen Sie den Spanntisch mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe und/oder kratzende Reinigungs- oder Lösungsmittel. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Lagerung

- Reinigen Sie den Spanntisch vor der Lagerung.
- Bei Nichtgebrauch lagern Sie den Spanntisch an einem sicheren, kühlen, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.

Transport

- Transportieren Sie den Spanntisch vor Stößen und Vibrationen geschützt und in der Originalverpackung.

Technische Daten

Modell	YH-WBO14B
Belastbarkeit	max. 100 kg
Arbeitshöhe	770 mm
Arbeitsfläche (Länge)	605 mm
Arbeitsfläche (Tiefe)	240 – 330 mm
Standfläche	510 x 625 mm

Recycling

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.



WALTER®

Quality since 1919



AT

WALTER Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif
AUSTRIA

Service Hotline: **00 800 925 837 88**
E-Mail: **service@walteronline.com**

DE

WALTER Service Deutschland

Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif
AUSTRIA

Service Hotline: **00 800 925 837 88**
E-Mail: **service@walteronline.com**



Copyright Walter Werkzeuge Salzburg GmbH 2018 - 2021. All rights reserved.

